

# Ausführungsempfehlung

## Vorgehen bei Renovationen innen und aussen

### Untergrund prüfen




Bevor ein Objekt verputzt werden kann, muss der Untergrund auf folgendes überprüft werden:

1. Tragfähigkeit
2. Feuchtigkeit
3. Versalzungen



Die Fugen müssen danach mindestens 2 cm ausgekratzt werden.

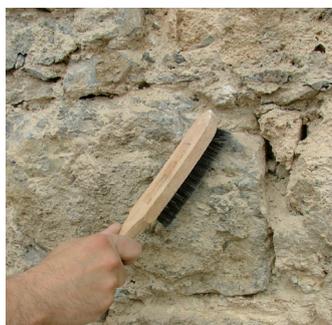

Die Untergrundreinigung ist besonders wichtig.



Das Mauerwerk muss vor dem Stopfen vogenässt werden.  
Das Material nicht unter 5°C und nicht über 30°C (Luft und Untergrund) verarbeiten.

# Ausführungsempfehlung

## Vorgehen bei Renovationen innen und aussen

### Löcher stopfen



Die Löcher werden mit erdfeuchter Konsistenz von Hand gestopft.



Der Stopfmörtel mit der Kelle aufrauen.

### Löcher stopfen



Der Anwurf wird rau und gut deckend mit der Kelle angeworfen.



Am nächsten Tag kann mit dem Grundputz weitergearbeitet werden. Dieser wird von Hand angeworfen oder maschinell aufgetragen. Den Untergrund vorgängig vornäsen.



Anschliessend wird der Grundputz mit der Holzlatte oder mit der Kellenrückwand plangezogen.

# Ausführungsempfehlung

## Vorgehen bei Renovationen innen und aussen

### Grundputz auftragen



Nachdem der Grundputz hart geworden ist, muss der Untergrund vollflächig gekratzt werden, damit keine Sinterschichten entstehen.

Wartezeit bis zur Aufbringung vom Deckputz ca. 4 Wochen.

### Deckputz auftragen



Reinigung des Untergrunds.



Befeuchtung des Grundputzes, damit der Deckputz nicht aufbrennt.



Der Deckputz wird aufgezogen und kann geglättet, abgerieben oder mit der Bürste bearbeitet werden.